



Anleitung zur Erstellung einer Emissionserklärung

Im folgendem werden Ihnen die **Datenübernahme aus dem letzten Berichtsjahr**, die **Datenerfassung**, das **Prüfen der Daten** und die **Abgabe der Emissionserklärung** kurz erläutert. Das **Ablaufschema** am Ende der Anleitung soll Ihnen die Bearbeitung der Emissionserklärung verdeutlichen.

Anmeldung bei BUBE-Online:

Unter www.bube.bund.de gelangen Sie zur Erfassungssoftware BUBE-Online. Durch Klick auf „LOGIN“ erscheint die Anmeldemaske. Für die Anmeldung verwenden Sie bitte die Ihnen vom Bayerischen Landesamt für Umwelt übermittelte Kennung. Haben Sie in der Vergangenheit bereits einen Bericht über BUBE-Online abgegeben, können Sie Ihre Zugangsdaten weiterhin verwenden. Ansonsten führen Sie bitte eine Erstanmeldung durch. Nähere Informationen dazu erhalten unter dem Link „[Erste Schritte](#)“.

1 Datenübernahme aus dem letzten Berichtsjahr

Die Stammdaten für Ihre Emissionserklärung sind bereits vorbelegt. Somit können Sie unmittelbar mit der Bearbeitung Ihrer Erklärung beginnen. Wechseln Sie zunächst in das Modul 11. BV, indem Sie in der Menüleiste auf die entsprechende Angabe klicken.

The screenshot shows the BUBE interface for 'Betriebliche Umweltdatenberichterstattung'. The top navigation bar includes 'Home', 'Download', 'Drucken', 'Logout', 'Stammdaten', 'PRTR', '11. BV', 'GFA', 'Funktionen', 'Suche', 'Bedienhilfe', 'Fachhilfe', and 'Kontakt'. The main content area is titled 'STAMMDATEN - BETREIBER / ARBEITSSTÄTTEN LISTE' and displays a table with one entry for 'Testbetrieb' in Augsburg. A red arrow points to the '11. BV' menu item in the top navigation bar.

Abbildung 1 - Maske Stammdaten - Betreiber/Arbeitsstätten Liste

Sollte keine Arbeitsstätte angezeigt werden oder Sie bekommen den Hinweis „keine Daten vorhanden“ klicken Sie in der Menüleiste auf „Suche“.

The screenshot shows the BUBE interface for '11. BImSchV - BETREIBER / WERK / BETRIEB'. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled '11. BIMSCHV - BETREIBER / WERK / BETRIEB' and displays a message 'Keine Daten vorhanden'. A red arrow points to the 'Suche' menu item in the top navigation bar.

Abbildung 2 - Maske 11. BImSchV - Betreiber/Werk/Betrieb Liste

Bitte wählen Sie auf dieser Seite rechts oben das aktuelle Erklärungsjahr aus und klicken dann auf „Suche starten“. Nun sollte Ihre Arbeitsstätte angezeigt werden.

The screenshot shows the BUBE interface for '11. BImSchV - BETREIBER / WERK / BETRIEB SUCHEN'. The top navigation bar is the same. The main content area is titled '11. BIMSCHV - BETREIBER / WERK / BETRIEB SUCHEN' and contains a search form with fields for 'Arbeitsstätten-Nr.' and 'Erklärungsjahr'. A red arrow points to the 'Erklärungsjahr' dropdown menu, and another red arrow points to the 'Suche starten' button.

Abbildung 3 - Maske 11. BImSchV - Betreiber/Werk/Betrieb suchen

Klicken Sie dann in der Listenansicht bitte auf die unterstrichene Arbeitsstättennummer, um die Seite „Betreiber / Werk / Betrieb bearbeiten“ der Emissionserklärung zu öffnen.

The screenshot shows the BUBE interface for '11. BImSchV - BETREIBER / WERK / BETRIEB LISTE'. The top navigation bar is the same. The main content area is titled '11. BIMSCHV - BETREIBER / WERK / BETRIEB LISTE' and displays a table with one entry for 'Testbetrieb' in Augsburg. A red arrow points to the underlined '09001 / BY_Test_01' entry in the table.

Abbildung 4 - Maske 11. BImSchV - Betreiber/Werk/Betrieb Liste

Sollten Sie erstmalig eine Emissionserklärung für diesen Standort erstellen, liegen keine Daten aus dem letzten Berichtsjahr vor. Bitte fahren in diesem Fall mit Punkt 2 Datenerfassung auf Seite 5 in der Anleitung fort.

Klicken Sie anschließend in der Menüleiste auf „Funktionen“,

The screenshot shows the BUBE web application interface. The main title is 'Betriebliche Umweltdatenberichterstattung'. The user is logged in as 'BY | BY_Test_01 | Betrieb'. The current mask is '11. BImSchV - Betreiber/Werk/Betrieb bearbeiten' (Masken-Nr. 4112 -B). The page displays fields for 'Erklärungsjahr: 2016', 'Bundesland: BY - Bayern', 'Zuständige Behörde: LFU - Bayer. Landesamt für U', and 'Arbeitsstätten-Nr.: BY_Test_01'. Below this is a 'Stammdaten' section for 'Betreiber' with fields for 'Name Teil 1', 'Name Teil 2', 'Strasse / Nr.', and 'Plz (Adresse) / Ort'. A red arrow points to the 'Funktionen' menu item in the top navigation bar.

Abbildung 5 - Maske 11. BImSchV - Betreiber/Werk/Betrieb bearbeiten

wählen im Unterpunkt „Datenübernahme“ den Eintrag „Datenübernahme aus dem letzten Berichtsjahr (Datensatzbezogen)“ aus und starten die Datenübernahme mit einem Klick auf „Starten“.

The screenshot shows the BUBE web application interface for 'FUNKTIONEN - 11. BImSchV' (Masken-Nr. 4100 -D). The user is logged in as 'BY | BY_Test_01 | Betrieb'. The page displays the 'Aktueller Datensatz (aus Desktop)' with fields for 'Berichtsjahr: 2016', 'Arbeitsstättennummer: BY_Test_01', and 'Arbeitsstättenname: Testbetrieb'. Below this are sections for 'Datensätze auswählen und Auswertungen', 'Spezielle Bearbeitungen', and 'Abgabe und Bearbeitungsrechte'. The 'Datenübernahme' section is highlighted with a red arrow pointing to the 'Auswahl:' dropdown menu, which is set to 'Datenübernahme aus dem letzten Berichtsjahr (Datensatzbezogen)'. Another red arrow points to the 'Starten' button in the bottom right corner of the 'Datenübernahme' section.

Abbildung 6 - Maske Funktionen - 11. BImSchV, Datenübernahme aus dem letzten Berichtsjahr

Bitte bestätigen Sie die Datenübernahme aus dem letzten Berichtsjahr durch einen Klick auf „OK“.

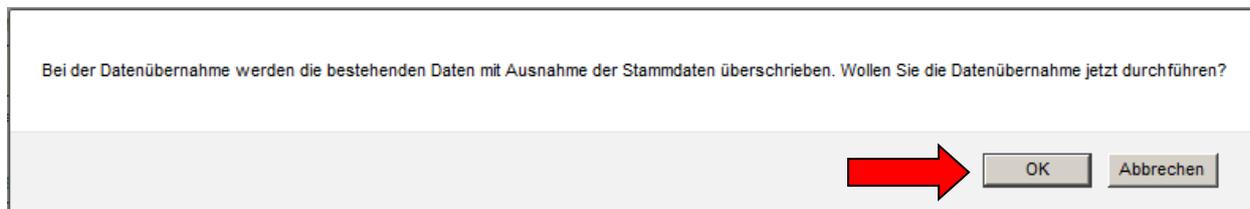


Abbildung 7 - Dialogfenster Bestätigung Datenübernahme

Die Statusnachricht „Die Datenübernahme aus dem letzten Berichtsjahr wurde für den gewählten Betrieb mit dem Bearbeitungsstatus „01 – in Bearbeitung durch Betreiber“ durchgeführt“ signalisiert Ihnen die erfolgreiche Datenübernahme für Ihre Emissionserklärung.

Um zur Bearbeitungsseite zurück zu kommen, klicken Sie links im BUBE-Desktop auf die farblich hervorgehobene Bezeichnung Ihrer Arbeitsstätte.



Abbildung 8 - Maske Funktionen - 11. BlmSchV, Statusmeldung Datenübernahme

2 Datenerfassung

Über den BUBE-Desktop können Sie durch die einzelnen Formularseiten der Emissionserklärung navigieren. Durch Klick auf „Anlagen“ erweitert sich die Ansicht um gehandhabte Stoffe, Emissionsvorgänge und Anlagenteile/Nebeneinrichtungen. Durch Klick auf „Emis. Vorgänge“ erscheint auch der Punkt Emissionen.

BUBE Betriebliche Umweltdatenberichterstattung

Home | Download | Drucken | Logout | Stammdaten | PRTR | 11. BV | GFA | Funktionen | Suche | Bedienung | Fachhilfe | Kontakt

11. BImSchV 11. BIMSCHV - EMISSIONSVERURSACHENDE VORGÄNGE LISTE Masken-Nr. 4161 -L

Berichtsjahr: 2016

2016 Wechsel

Neu Löschen Alle markieren Keine markieren

Behörde/Arbeitsstätten-Nr.: 09001 / BY_Test_01 Werk/Betrieb-Name: Testbetrieb
Anlage-Nr.: 0001 Bezeichnung: Dampfkraftwerk

Wähle	EV-Nr.	Quelle-Nr.	Bezeichnung	Art	Gesamtdauer (h/a)	Volumenstrom (Nm³/h)	Feuchte (t/a)	Temp. (°C)	Emissionen vorhanden	Emissionen aus Erf. Ber.	Betriebs-Geschäftstagh.
<input type="checkbox"/>	002	1	Betrieb Kessel 1 (restliche Emissionen aus Berechnung)	01 - Normalbetrieb	6.400				Ja	B	Nein
<input type="checkbox"/>	001	1	Betrieb Kessel 1	01 - Normalbetrieb	6.400	120.000	8	140	Ja	E	Nein

Anzeige 1 bis 2 von 2 Datensätzen

Neu Löschen Alle markieren Keine markieren

Version 1.1.38 - 31.05.2016 05.10.2016 10:36:56 - 33 ms

Abbildung 9 - Maske 11. BImSchV - Emissionsverursachende Vorgänge Liste

Nutzen Sie bei Fragen auch die in BUBE hinterlegte **Fachhilfe**, die Ihnen zu dem Bereich, in dem Sie sich gerade befinden, spezifische Informationen liefert. Sie erreichen die Fachhilfe durch Klick auf „Fachhilfe“ in der Menüleiste.

BUBE Betriebliche Umweltdatenberichterstattung

Home | Download | Drucken | Logout | Stammdaten | PRTR | 11. BV | GFA | Funktionen | Suche | Bedienung | **Fachhilfe** | Kontakt

11. BImSchV 11. BIMSCHV - ANLAGEN BEARBEITEN Masken-Nr. 4132 -B

Diese Seite drucken

Fachhilfe 11. BImSchV
(Stand 31.05.2016 – BUBE-Version 1.1.38)

Anlagen anlegen/bearbeiten/anzeigen

Formularmaske 11. BImSchV - Anlagen (Masken-Nr. 4132-N/B/S)
(Bearbeitungsmodus N: Anlegen/Neu, B: Bearbeiten, S: Anzeige/Suche)

Sie befinden sich in der Formularmaske **11. BImSchV - Anlagen (Masken-Nr. 4132)**.

Sie haben entweder die Anlage aus dem Desktop angewählt oder über die Auswahl aus der Formularmaske **11. BImSchV – Anlagen Liste (Masken-Nr. 4131-L)** aufgerufen oder über die Schaltfläche **Neu** in Formularmaske **11. BImSchV – Anlagen Liste (Masken-Nr. 4131-L)** eine leere Formularmaske 4132 aufgerufen.

11. BIMSCHV - ANLAGEN ANLEGEN Masken-Nr. 4132 -N

Speichern Speichern+Neu Abbrechen

Behörde/Arbeitsstätten-Nr.: 300 / 300-0004711 Werk/Betrieb-Name: Testbetrieb

Anlage-Nr.:

Bezeichnung:

Nr. 4. BImSchV:

Abbildung 10 - Fachhilfe 11. BImSchV - Anlagen anlegen/bearbeiten/anzeigen

Weitere Fachhilfen und Informationen erhalten Sie unter „Download“ in der Menüleiste.



Abbildung 11 - Maske BUBE - Download Fachhilfen

Mit der **Übersicht** behalten Sie jederzeit den Inhalt der Emissionserklärung im Blick. Sie finden diese unter „Funktionen“ - „Spezielle Bearbeitungen“ - „Übersicht anzeigen“. Die Ansicht öffnet sich durch Klick auf „Starten“.

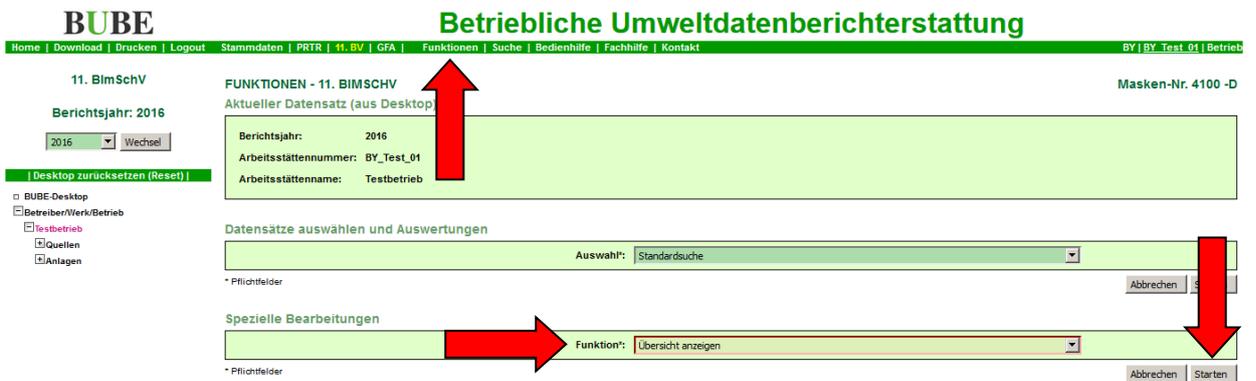


Abbildung 12 - Maske Funktionen - 11. BImSchV, Übersicht anzeigen

In der Übersicht ist zwar keine Bearbeitung möglich. Die farbig hervorgehobenen Inhalte sind jedoch mit den jeweiligen Eingabemasken verlinkt, so dass Sie durch Klick auf den Eintrag die Angaben anschließend bearbeiten können.



Abbildung 13 - Maske 11. BImSchV - Gesamtübersicht

Durch Klick auf „Emis. Vorgänge“ wird Ihnen die Liste der vorhandenen Emissionsvorgänge angezeigt. Durch Klick auf "Neu" können Sie einen neuen Emissionsvorgang anlegen. Um einen vorhandenen Emissionsvorgang zu bearbeiten, klicken Sie auf die unterstrichene EV-Nr..

BUBE Betriebliche Umweltdatenberichterstattung

Home | Download | Drucken | Logout | Stammdaten | PRTR | 11. BV | GFA | Funktionen | Suche | Bedienung | Fachhilfe | Kontakt

11. BImSchV 11. BIMSCHV - EMISSIONSVERURSACHENDE VORGÄNGE LISTE Masken-Nr. 4161 -L

Berichtsjahr: 2016

2016 Wechsel

Desktop zurücksetzen (Reset)

- BUBE-Desktop
- Betreiber/Werk/Betrieb
- Testbetrieb
- Quellen
- Anlagen
 - 0001 - Dampfkraftwerk
 - Gehand. Stoffe
 - Emis. Vorgänge
 - 001 - Betrieb Kessel ...
 - Emissionen
 - 002 - Betrieb Kessel ...
 - Emissionen

Behörde/Arbeitsstätten-Nr.: 09001 / BY_Test_01 Werk/Betrieb-Name: Testbetrieb

Anlage-Nr.: 0001 Bezeichnung: Dampfkraftwerk

Wähle	EV-Nr.	Quelle-Nr.	Bezeichnung	Art	Gesamtdauer (h/a)	Volumenstrom (l/m³/h)	Feuchte (%)	Temp. (°C)	Emissionen vorhanden	Emissionen aus Erd-Ber.	Betriebs-Geschäftsbereich
<input type="checkbox"/>	<u>001</u>	1	Betrieb Kessel 1	01 - Normalbetrieb	6.400	120.000	8	140	Ja	E	Nein
<input type="checkbox"/>	002	1	Betrieb Kessel 1 (restliche Emissionen aus Berechnung)	01 - Normalbetrieb	6.400				Ja	B	Nein

1 bis 2 von 2 Datensätzen

Neu Löschen Alle markieren Keine markieren

Version 1.1.38 - 31.05.2016 05.10.2016 11:04:00 - 41 ms

Abbildung 14 - Maske 11. BImSchV - Emissionsverursachende Vorgänge Liste

Bitte beachten Sie, dass Sie nach durchgeführten Eingaben immer auf „Speichern“ klicken, damit die Änderungen auch übernommen werden.

BUBE Betriebliche Umweltdatenberichterstattung

Home | Download | Drucken | Logout | Stammdaten | PRTR | 11. BV | GFA | Funktionen | Suche | Bedienung | Fachhilfe | Kontakt

11. BImSchV 11. BIMSCHV - EMISSIONSVERURSACHENDE VORGÄNGE BEARBEITEN Masken-Nr. 4162 -B

Berichtsjahr: 2016

2016 Wechsel

Desktop zurücksetzen (Reset)

- BUBE-Desktop
- Betreiber/Werk/Betrieb
- Testbetrieb
- Quellen
- Anlagen
 - 0001 - Dampfkraftwerk
 - Gehand. Stoffe
 - Emis. Vorgänge
 - 001 - Betrieb Kessel 1
 - Emissionen

Behörde/Arbeitsstätten-Nr.: 09001 / BY_Test_01 Werk/Betrieb-Name: Testbetrieb

Anlage-Nr.: 0001 Bezeichnung: Dampfkraftwerk

Quelle-Nr.: 1 - Kamin Kessel 1

EV-Nr.: 001

Bezeichnung: Betrieb Kessel 1

Art: 01 - Normalbetrieb

Gesamtdauer (h/a): 6400,0 Volumenstrom (l/m³/h): 120000,0

Feuchte (%): 8 Temperatur (°C): 140

Speichern Speichern+Neu Einfügen Kopieren Neu Zurücksetzen Abbrechen

Abbildung 15 - Maske 11. BImSchV - Emissionsverursachende Vorgänge Bearbeiten

Emissionsvorgänge, die durch eine Emissionsberechnung generiert worden sind (Angabe „B“ in Spalte „Emissionen aus Erf./Ber.“) und mittels Datenübernahme aus dem letzten Berichtsjahr übernommen wurden, müssen gelöscht werden. Ansonsten kann der für die Emissionsberechnung verwendete gehandhabte Stoff nicht bearbeitet werden. Nach Anpassung z.B. der Einsatzmenge des gehandhabten Stoffs kann erneut eine Emissionsberechnung durchgeführt werden (siehe dazu Fachhilfe zur Emissionsberechnung (11. BImSchV) - Emissionsspektren und Emissionsfaktoren unter Menüpunkt Download).

BUBE **Betriebliche Umweltdatenberichterstattung**

Home | Download | Drucken | Logout | Stammdaten | PRTR | 11. BV | GFA | Funktionen | Suche | Bedienung | Fachhilfe | Kontakt | BY | BY_Test_01 | Betrieb

11. BImSchV **11. BIMSCHV - EMISSIONSVERURSACHENDE VORGÄNGE LISTE** Masken-Nr. 4161 -L

Berichtsjahr: 2016

Anzeige 1 bis 2 von 2 Datensätzen

Behörde/Arbeitsstätten-Nr.: 09001 / BY_Test_01 Werk/Betrieb-Name: Testbetrieb
Anlage-Nr.: 0001 Bezeichnung: Dampfkraftwerk

Wähle	EV-Nr.	Quelle-Nr.	Bezeichnung	Art	Gesamtdauer (h)	Volumenstrom (Nm³/h)	Feuchte (h)	Temp. (°C)	Emissionen vorhanden	Emissionen aus Erf./Ber.	Betriebs-Geschäftstagh.
<input type="checkbox"/>	001	1	Betrieb Kessel 1	01 - Normalbetrieb	6.400	120.000	8	140	Ja	E	Nein
<input type="checkbox"/>	002	1	Betrieb Kessel 1 (restliche Emissionen aus Berechnung)	01 - Normalbetrieb	6.400				Ja	B	

Anzeige 1 bis 2 von 2 Datensätzen

Version 1.1.38 - 31.05.2016 06.10.2016 11:04:00 - 41 ms

Abbildung 16 - Maske 11. BImSchV - Emissionsverursachende Vorgänge Liste

Ziehen Sie zur Erstellung der Emissionserklärung vorhandene Unterlagen wie z.B. Emissionsmessberichte oder Lösemittelbilanzen heran.

Folgende Punkte sind bei der Ermittlung der Jahresfracht zu beachten:

Abgasvolumenstrom:

Die Angabe ist auf den trockenen Normalzustand (273,15 K und 1013 hPa) zu beziehen (vgl. Anhang 11. BImSchV).

Emissionsmassenstrom:

Werden Emissionsmassenkonzentration zur Ermittlung herangezogen, sind diese auf den trockenen Normalzustand (273,15 K und 1013 hPa) ohne Sauerstoffbezug zu beziehen. Es sind die normierten Messwerte heranzuziehen, d.h. der Messwert ohne Abzug der Messunsicherheit (vgl. Beschluss des LAI-FG Prüfberichte am 05./06.05.2011).

3 Prüfung der Daten

Nach Beendigung Ihrer Eingaben für die Emissionserklärung empfehlen wir Ihnen eine Prüfung der Daten durchzuführen. Hierfür klicken Sie in der Menüleiste auf „Funktionen“,

The screenshot shows the BUBE web application interface. The main title is 'Betriebliche Umweltdatenberichterstattung'. The user is logged in as '11. BIMSCHV'. The current mask is '11. BIMSCHV - BETREIBER / WERK / BETRIEB BEARBEITEN' (Masken-Nr. 4112 -B). The interface includes a sidebar with navigation options like 'BUBE-Desktop', 'Betreiber/Werk/Betrieb', 'Testbetrieb', 'Quellen', and 'Anlagen'. The main content area displays fields for 'Erklärungsjahr: 2016', 'Bundesland: BY - Bayern', 'Zuständige Behörde: LFU - Bayer. Landesamt für U', and 'Arbeitsstätten-Nr.: BY_Test_01'. A red arrow points to the 'FUNKTIONEN' menu item in the top navigation bar.

Abbildung 17 - Maske 11. BlmSchV - Betreiber/Werk/Betrieb bearbeiten

wählen unter „Spezielle Bearbeitungen“ den Menüpunkt „Prüfen der Daten“ aus und klicken auf „Starten“.

The screenshot shows the BUBE web application interface. The main title is 'Betriebliche Umweltdatenberichterstattung'. The user is logged in as '11. BIMSCHV'. The current mask is 'FUNKTIONEN - 11. BIMSCHV' (Masken-Nr. 4100 -D). The interface includes a sidebar with navigation options like 'BUBE-Desktop', 'Betreiber/Werk/Betrieb', 'Testbetrieb', 'Quellen', and 'Anlagen'. The main content area displays fields for 'Berichtsjahr: 2016', 'Arbeitsstättennummer: BY_Test_01', and 'Arbeitsstättenname: Testbetrieb'. Below these fields, there is a section for 'Spezielle Bearbeitungen' with a dropdown menu set to 'Prüfen der Daten'. A red arrow points to this dropdown menu.

Abbildung 18 - Maske Funktionen - 11. BlmSchV, Prüfen der Daten

Die Prüfung starten Sie in der sich nun öffnenden Seite „11.BIMSCHV – PRÜFEN“ durch Klick auf „Prüfung starten“.

The screenshot shows the BUBE web application interface. The main title is 'Betriebliche Umweltdatenberichterstattung'. The user is logged in as '11. BIMSCHV'. The current mask is '11. BIMSCHV - PRÜFEN' (Masken-Nr. 4200 -D). The interface includes a sidebar with navigation options like 'BUBE-Desktop', 'Betreiber/Werk/Betrieb', 'Testbetrieb', 'Quellen', and 'Anlagen'. The main content area displays a message: 'Die Prüfung der Daten soll gestartet werden. Das Prüfergebnis wird auf dem Bildschirm angezeigt und kann alternativ als Textdatei heruntergeladen werden. In den Funktionssseiten können Sie sich jederzeit das letzte Prüfergebnis ansehen.' A red arrow points to the 'Prüfung starten' button.

Abbildung 19 - Maske 11. BlmSchV - prüfen, Prüfung starten

Anschließend öffnet sich das Prüfungsprotokoll, das Sie mit einem Klick auf „Download“ auch als Textdatei auf Ihrem Computer abspeichern können. Die noch vorhandenen Fehler und Hinweise werden Ihnen in diesem Prüfprotokoll angezeigt.

BUBE Betriebliche Umweltdatenberichterstattung

Home | Download | Drucken | Logout | Stammdaten | PRTR | 41. BV | GFA | Funktionen | Suche | Bedienung | Fachhilfe | Kontakt

BY | BY_Test_01 | Betrieb

11. BImSchV Berichtsjahr: 2016

2016 Wechsel

Desktop zurücksetzen (Reset)

BUBE-Desktop
 Betreiber/Werk/Betrieb
 Testbetrieb
 Quellen
 Anlagen

11. BIMSCHV - PRÜFEN Masken-Nr. 4200 -D

Bei der Prüfung sind Fehler aufgetreten.

Prüfungsprotokoll

Fehlerprüfprotokoll 11. BImSchV
 Datum: 07.10.2016
 Uhrzeit: 09:33:59

Die Prüfroutine hat 12 Fehler festgestellt!
 Die Prüfroutine hat 4 Hinweise notiert!

Berichtsjahr: 2016
 Land: BY - Bayern
 Behörde: 09001 - Bayerisches Landesamt für Umwelt
 Arbeitsstätten-Nr.: BY_Test_01
 Name: Testbetrieb

Modul: Betreiber / Werk / Betrieb (Maske 4112)
 Fehler 90 - Ansprechpartner: Die Email-Adresse muss angegeben werden.
 Hinweis 110 - Ansprechpartner: Die Fax-Nr. sollte angegeben werden.
 Fehler 130 - Ansprechpartner: Die Telefonnummer muss angegeben werden.
 +++ Modul: Anlagen (Maske 4132)
 Anlage: = 0001 Dampfkrattwerk
 +++ Modul: Emissionsverursachende Vorgänge (Maske 4162)
 Emissionsvorgang: = 001 Betrieb Kessel 1
 Hinweis 40 - Die berechnete Abgasgeschwindigkeit betraegt 100,85 m/s und ist grosser als 25 m/s. Bitte ueberpruefen Sie Abgasvolumenstrom, Abgastemperatur und Quellen-Flaeche.
 +-----+
 +++ Modul: Emissionsverursachende Vorgänge (Maske 4162)
 Emissionsvorgang: = 002 Betrieb Kessel 1 (restliche Emissionen aus Berechnung)
 Hinweis 43 - Der Emissionsvorgang stammt aus einer Emissionsberechnung. Bei diesem Vorgang ist davon auszugehen, dass ein definierter Abgasstrom vorliegt. Dann muessen Angaben zum Abgasstrom gemacht werden!
 +++ Modul: Emissionen (Maske 4172)
 Emission: = 00001120 Kohlendioxid
 Hinweis 989 - Ist die Angabe der Fracht aus biogenem Anteil mit 0,0 kg korrekt?

Hier können Sie das Prüfprotokoll (Textdatei) herunterladen. 11bv-pruef-BY_Test_01-20161007-080311.txt

Download

Zurück

Bereich, auf den sich Fehler und Hinweise beziehen.

Beschreibung der Fehler und Hinweise.

Abbildung 20 - Maske 11. BImSchV - prüfen, Prüfungsprotokoll

Bitte bessern Sie Ihre Fehler entsprechend des Protokolls aus, da sonst eine Abgabe Ihrer Emissionserklärung nicht möglich ist, und berücksichtigen Sie die vorhandenen Hinweise.

Wenn das Prüfungsprotokoll keine Fehler mehr aufweist, können Sie Ihre Emissionserklärung abgeben.

4 Abgabe der Emissionserklärung

Klicken Sie in der Menüleiste auf „Funktionen“, wählen unter dem Menüpunkt „Abgabe und Bearbeitungsrechte“ im Unterpunkt „ODER Abgabe bzw. Rückgabe“ den Eintrag „Abgabe der Emissionserklärung“ aus und klicken auf „Starten“.

The screenshot shows the BUBE web application interface. The main title is "Betriebliche Umweltdatenberichterstattung". The user is logged in as "11. BImSchV". The current data set is "Aktueller Datensatz (aus Desktop)". The report year is "2016". The work station number is "BY_Test_01" and the work station name is "Testbetrieb".

The "Funktionen" menu is highlighted with a red arrow. The "Abgabe und Bearbeitungsrechte" section is also highlighted with a red arrow. The "Abgabe der Emissionserklärung" option is selected in the "Abgabe/Rückgabe/Erinnerung" dropdown menu, also indicated by a red arrow. The "Starten" button is highlighted with a red arrow.

Abbildung 21 - Maske Funktionen - 11. BImSchV, Abgabe der Emissionserklärung

Durch einen Klick auf „OK“ bestätigen Sie die Abgabe Ihres Berichts.

The dialog box contains the following text: "Sie wollen den Bericht (die Meldung) abgeben. Damit verlieren Sie das Bearbeitungsrecht an den Daten!". Below the text are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Abbildung 22 - Dialogfenster Bestätigung Abgabe des Berichts

Die Statusnachricht „Die Meldung wurde als abgegeben gekennzeichnet und der Abgabebericht wurde versendet“ bestätigt Ihnen die erfolgreiche Abgabe der Emissionserklärung.

BUBE Betriebliche Umweltdatenberichterstattung

Home | Download | Drucken | Logout | Stammdaten | PRTR | 11. BmSchG | GfA | Funktionen | Suche | Bedienung | Fachhilfe | Kontakt

11. BImSchV **Status**

Berichtsjahr: 2016

2016 | Wechsel

• Der Meldung wurde als abgegeben gekennzeichnet und der Abgabebericht wurde versendet!

FUNKTIONEN - 11. BIMSCHV Masken-Nr. 4100 -D

Desktop zurücksetzen (Reset)

- BUBE-Desktop
- Betreiber/Werk/Betrieb
- Testbetrieb
- Quellen
- Anlagen

aktueller Datensatz (aus Desktop)

Berichtsjahr: 2016

Arbeitsstättennummer: BY_Test_01

Arbeitsstättenname: Testbetrieb

Abbildung 23 - Maske Funktionen - 11. BImSchV, Statusmeldung Abgabe des Berichts

Zusätzlich erhalten Sie eine Abgabebestätigung an die in der Emissionserklärung angegebene E-Mail-Adresse.

Emissionserklärung nach § 27 BImSchG in Verbindung mit der Emissionserklärungsverordnung (11. BImSchV) für das Erklärungsjahr 2016 für die Arbeitsstätte/Werk/Be...

Von: bube-noreply@ble.de
An: Junge, Michael (LFU); Junge, Michael (LFU)
Cc: PRTR (LFU); PRTR (LFU)
Betreff: Emissionserklärung nach § 27 BImSchG in Verbindung mit der Emissionserklärungsverordnung (11. BImSchV) für das Erklärungsjahr 2016 für die Arbeitsstätte/Werk/Betrieb Testbetrieb (BY_Test_01)

Gesendet: Fr 07.10.2016 08:20

Arbeitsstätte/Werk/Betrieb:
Testbetrieb
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg

Arbeitsstätten-Nr.: BY_Test_01

Sie haben am 07.10.2016 08:19:33 die Emissionserklärung gemäß § 27 BImSchG in Verbindung mit der Emissionserklärungsverordnung (11. BImSchV) für das Erklärungsjahr 2016 abgegeben.

Hinweise:
Es handelt sich um eine automatisch erstellte Bestätigung.
Die Bestätigung bezieht sich nicht auf den Inhalt der Emissionserklärung, sondern nur auf die Tatsache, dass die Emissionserklärung abgegeben wurde und die Daten bei der Behörde eingegangen sind.


Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Bayerisches Landesamt für Umwelt
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Tel: 0821/9071-0
Fax: 0821/9071-5560
E-Mail: prtr@lfu.bayern.de

Abbildung 24 - E-Mail mit Abgabebestätigung

5 Ablaufschema

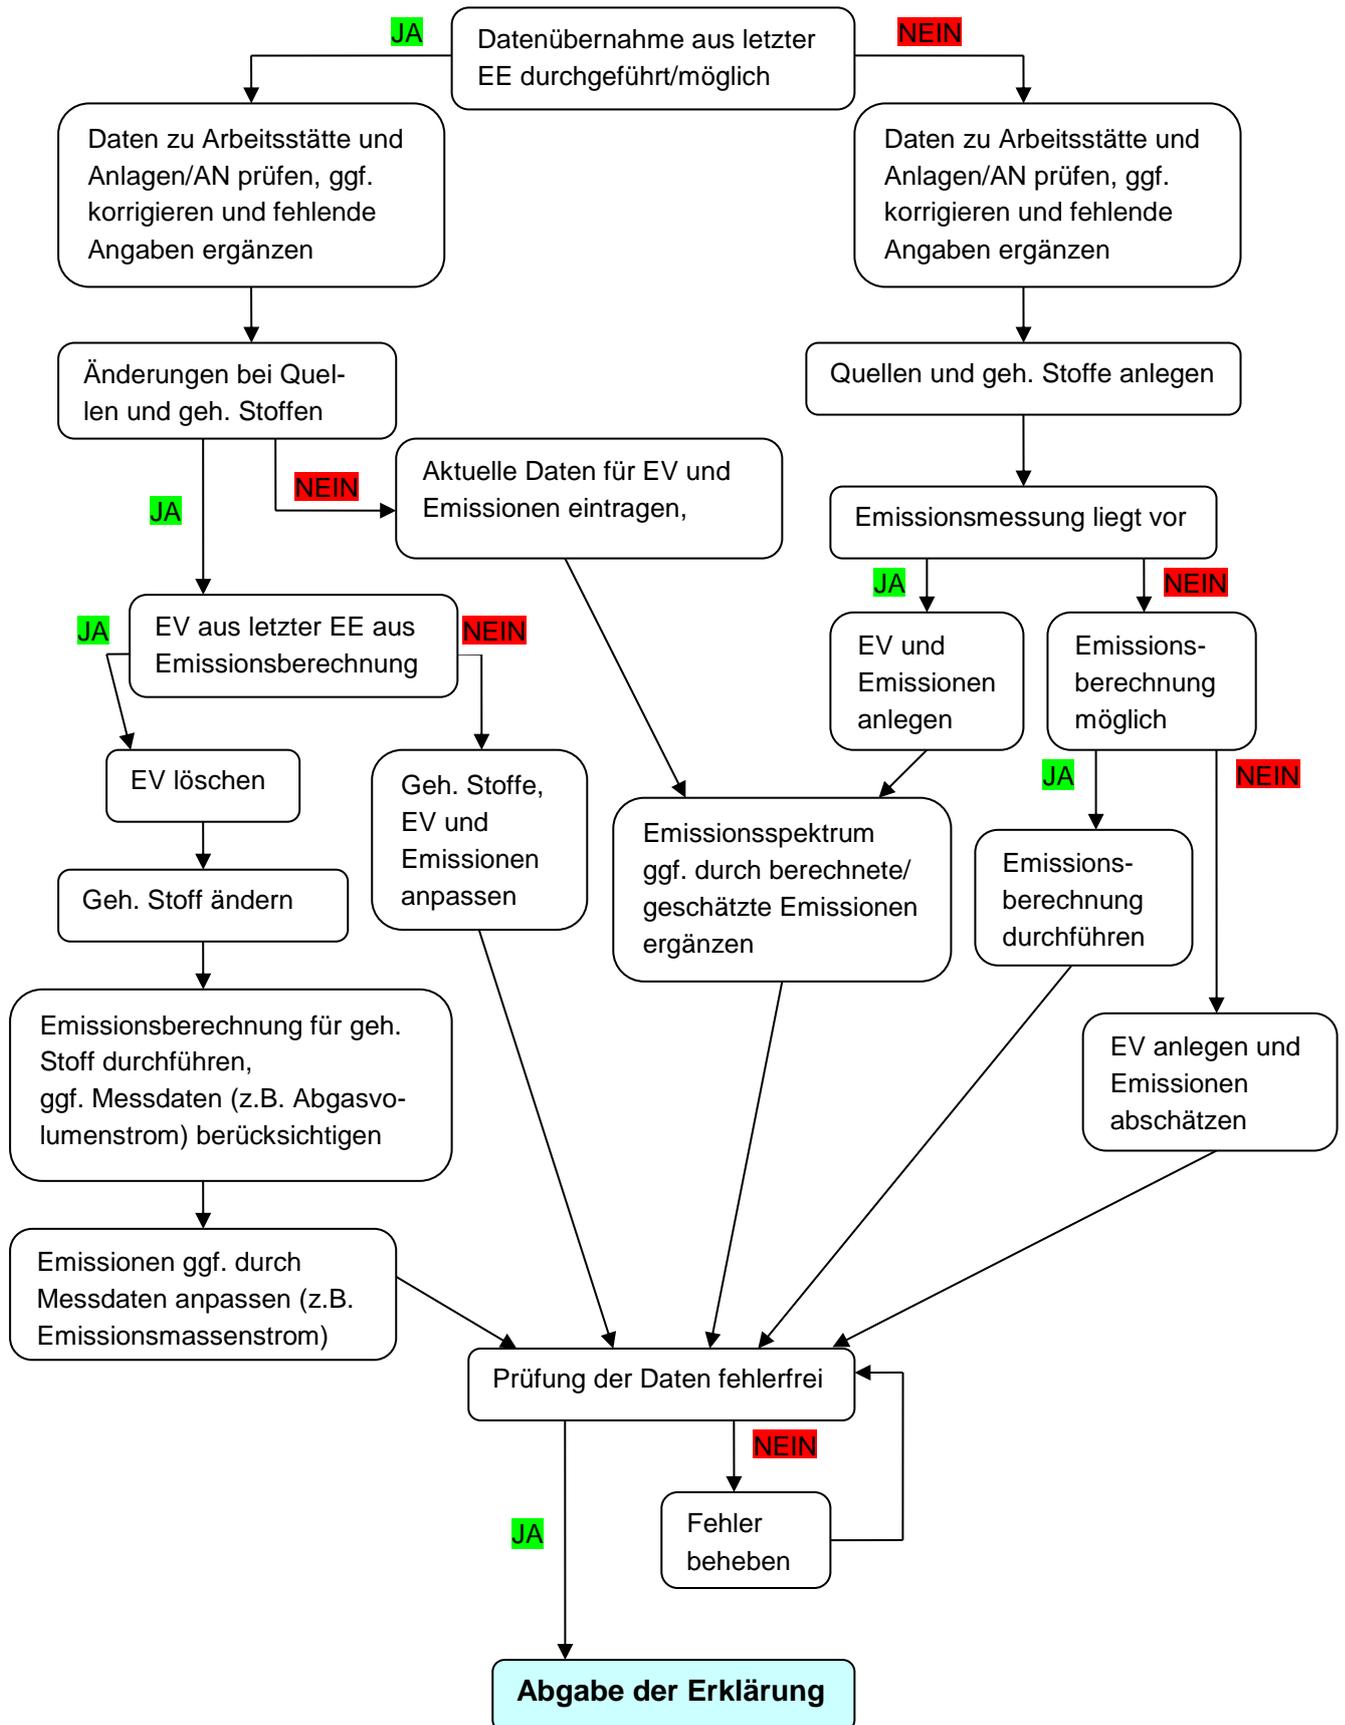

Impressum:

Herausgeber:

Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg

Telefon: 0821 9071-0

Telefax: 0821 9071-5556

E-Mail: poststelle@lfu.bayern.de

Internet: <http://www.lfu.bayern.de>

Bearbeitung:

Ref. 22 / Michael Junge

Bildnachweis:

LfU

Stand:

11/2016

Postanschrift:

Bayerisches Landesamt für Umwelt
86177 Augsburg

Diese Publikation wird kostenlos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung herausgegeben. Sie darf weder von den Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Publikation nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Publikation zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden. Bei publizistischer Verwertung – auch von Teilen – wird um Angabe der Quelle und Übersendung eines Belegexemplars gebeten.

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Die Broschüre wird kostenlos abgegeben, jede entgeltliche Weitergabe ist untersagt. Diese Broschüre wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann dennoch nicht übernommen werden. Für die Inhalte fremder Internetangebote sind wir nicht verantwortlich.



BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung. Unter Tel. 089 122220 oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmaterial und Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und Internetquellen sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und Ansprechpartnern bei der Bayerischen Staatsregierung.